


Conectar las 2 flechas al mismo lado

www.soluciones-led.com

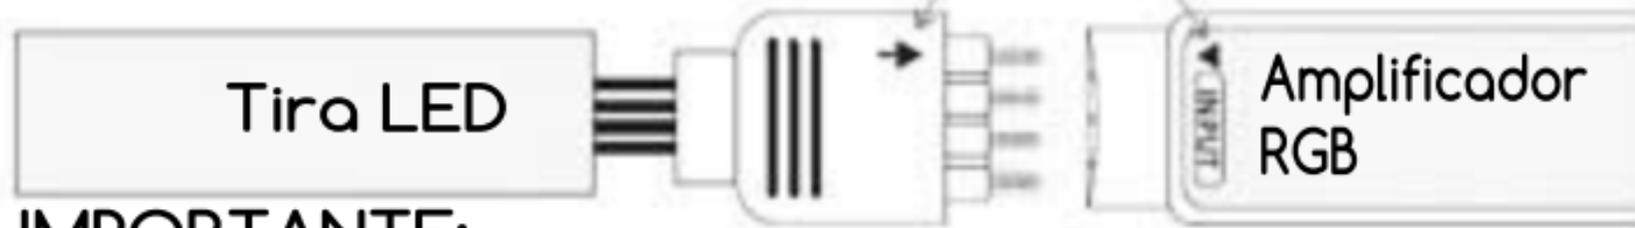

IMPORTANTE:

La tira LED debe de conectarse al amplificador del mismo lado de la flecha, de lo contrario no encendera.

En caso de no encender, presionar "ON" del control hacia la antena.

mayor informacion llama al tel: +503 2562-0272 / 2263-3130

